

BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET SERIE EPWL "LOGISTIC"




Bilance da pavimento pesapallet, con colonna opzionale.

NOTA: l'indicatore è particolarmente adatto per installazione su colonna, parete, a banco o solidale alla struttura.

DIMENSIONI in mm

- Valori espressi in mm.

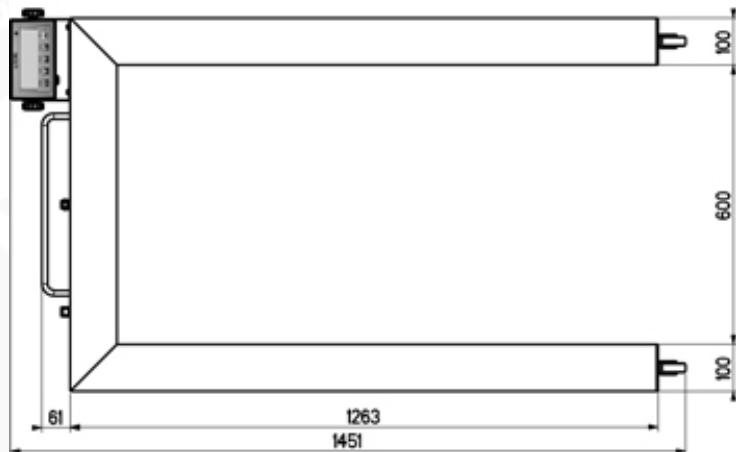

Bilance pesapallet veloci, precise, facili da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. Funzionamento dell'indicatore a batteria interna con cassetto estraibile per facile sostituzione. La portata multiscala automatica rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori, mantenendo inalterata la grande capacità di carico. Disponibile anche **OMOLOGATA** in doppia scala, per uso legale in rapporto con terzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso con staffa regolabile, adatto per installazione su colonna opzionale, a parete, a banco o solidale alla struttura.
- Involucro in **ABS IP54**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- **Display LCD retroilluminato** da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- **Funzionamento con 4 celle di carico** shear-beam da 1000 Ohm in alluminio, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000+3000 divisioni), grado di protezione IP67, dimensionate al doppio del carico nominale.
- Struttura portante delle bilance pesapallet in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Precisione della bilancia pesapallet: $\pm 0,05\%$ della portata.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione da 5 a 12Vdc.
- Indicatore fornito di serie con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e connettore standard per collegamento ad alimentatore esterno (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).

FUNZIONI TASTIERA E SELEZIONABILI

- Azzeramento, Tara manuale e automatica, Stampa.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Controllo +/-.**
- **Pesata percentuale.**
- **Alibi, per trasmissione peso omologata** (opzionale).
- **Contapezzi.**
- **Ingresso/Uscita.**

SEZIONE I/O DI SERIE

- Porta bidirezionale RS 232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS 232/C configurabile per connessione a stampante o etichettatrice.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

ACCESSORI DISPONIBILI

- Telecomando remoto.

- Colonna di supporto per indicatore.

Bilance pesapallet: Versioni disponibili

Codice	Dimensioni (LxPxH)	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M2 kg
EPWL	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	-
EPWLM M	1260x800x85	1000/2000	-	0,5/1

Bilance pesapallet: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
OBTPRB	Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento da 1,5 m e alimentatore interno.
CNFSERV	Personalizzazione stampe presso ns. sede, per indicatori serie DFW (modo di funzionamento e intestazioni di stampa) collegati a stampante della gamma TPR o etichettatrice LP542S. PREZZO NETTO.
DFTL	Telecomando a infrarossi per utilizzo fino a 8 m di distanza.
DFCLK	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
RSCBRJ	Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e connettore RJ lato indicatore.
USBMB	Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.
USBCABMB	Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).

Bilance pesapallet: Accessori

Codice	Descrizione
DGT60R	Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato (non comprende le funzioni di pesatura).
CSP38I	Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso della gamma DINI ARGEO e SCALE HOUSE. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.
CSP38D	Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso DINI ARGEO e SCALE HOUSE. Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
LP542S	Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, alimentatore esterno 100/240 Vac.
UKPLUG	Adattatore da Schuko a BS1363.
TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
UMAN	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.